Bedienungsanleitung
Operating Instruction

Einbau Datenschnittstelle V2.0
Installation Interface V2.0

Elektronische Innenschnelltaster
Electronic Internal Quicktest

Elektronische Aussenschnelltaster
Electronic External Quicktest

B/F – Serie

Krœplin
Längenmesstechnik

Schnittstellen:
Die Schnittstellen sind als Zubehör erhältlich und können jederzeit nachgerüstet werden.
Sie bestehen aus dem **Schnittstellendeckel** und dem entsprechenden **Datenkabel**.

Schnittstellendeckel:
Artikel-Nr.: **8003-19**
(für alle Schnittstellenarten gleich)

Datenkabel / Schnittstellenart:
USB – V2.0 (Artikel-Nr.: **2482-05)**
DIGIMATIC – V2.0 (Artikel-Nr.: **2482-07)**
U-WAVE® – V2.0 (Artikel-Nr.: **2482-04)**
(U-WAVE®- Sender und -Empfänger sind separat erhältlich siehe Seite 4)

Einbau der Schnittstelle:

Beim Festschrauben des Batteriedeckels dürfen die kurzen Schrauben nicht durch die langen ersetzt werden, da sonst die Leiterplatte im Gerät beschädigt wird.

Hilfsmittel: Kreuzschlitz – Schraubendreher Größe PH 1

Vorgehensweise:

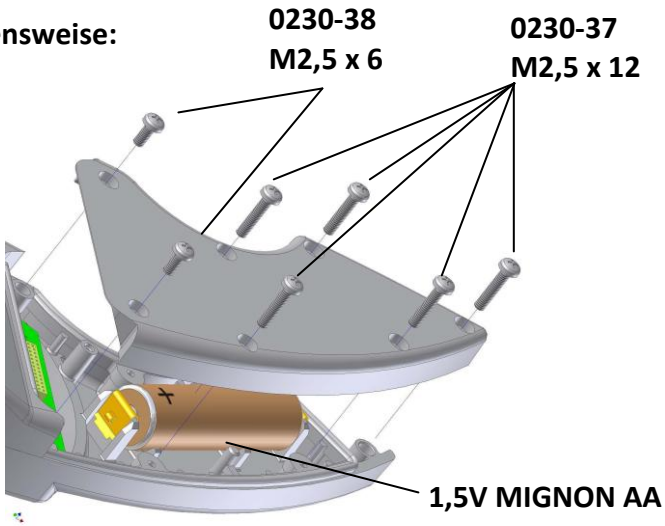

1. Gerät ausschalten
2. Schrauben im Batteriedeckel lösen
3. Batteriedeckel entnehmen

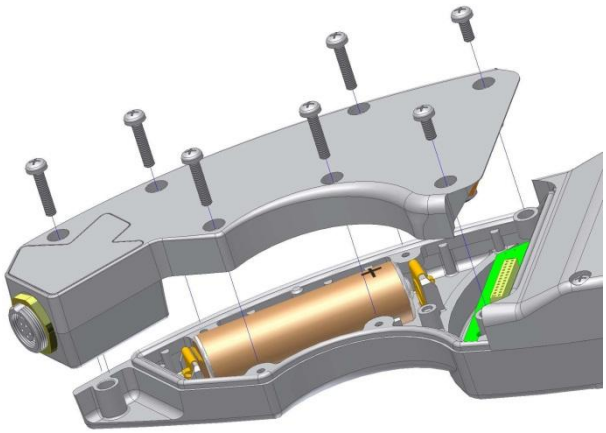

4. Schnittstellendeckel mit Platine vorsichtig auf die Buchse stecken.
5. Schnittstellendeckel sorgfältig verschließen, dabei auf Sauberkeit und Lage der Dichtung achten!
6. Datenkabel anschließen.
7. Gerät einschalten

Die Schnittstelle Digimatic ist kompatibel zu Mitutoyo Auswertegeräten.
Die Schnittstelle USB ist kompatibel zu USB 1.1 + 2.0 .
U-WAVE® Spezifikationen siehe Angaben von Mitutoyo.

Interface:
The interfaces are available as accessories and can be upgraded everytime.
The interfaces consist of a **interface cover** and a **data cable**.

Interface cover:
order code: **8003-19**
(the same for all types
of interfaces)

Data cable / Type of interface:
USB – V2.0 (order code: **2482-05)**
DIGIMATIC – V2.0 (order code: **2482-07)**
U-WAVE® - V2.0 (order code: **2482-04)**
(U-WAVE®- transmitter und -receiver are available separately see page 4)

Installation of interface:

Please do not replace the short screws into long screw when tighten the battery cover, as the circuit board will be damaged.

Tool: Screwdriver for recessed head screws PH 1

Proceeding:

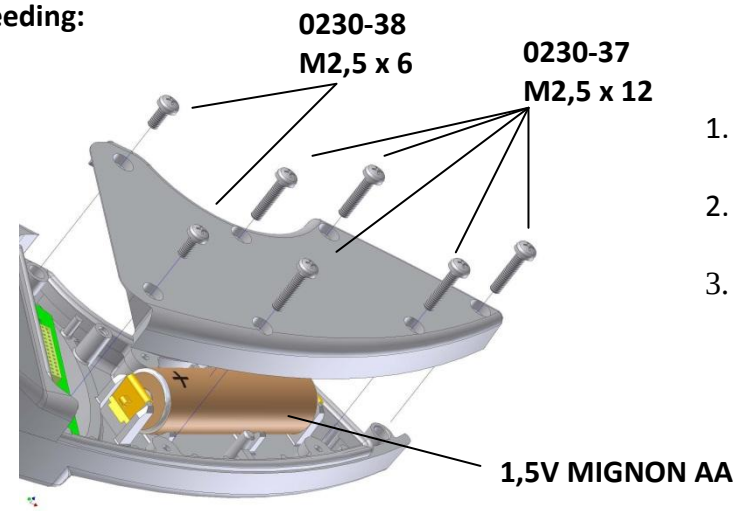

1. Switch off gauge
2. Loosen screw from battery cover
3. Remove battery cover

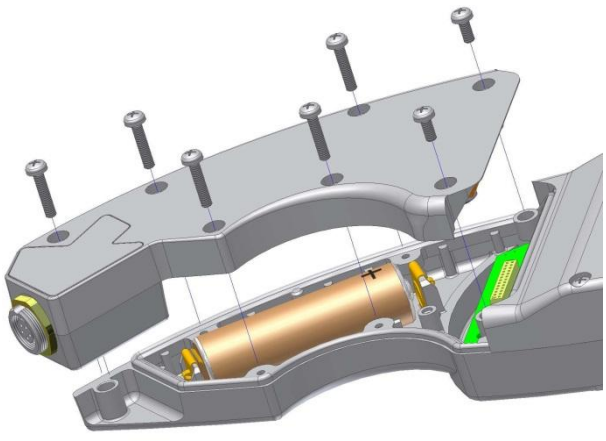

4. Mount the interface cover carefully on the plug.
5. Lock interface cover carefully and look after the cleanness and position of the rubber seal!
6. Connect the data cable.
7. Switch on gauge

The interface USB is compatible with USB 1.1+2.0 .
The interface DIGIMATIC is compatible with Mitutoyo transmitters.
U-WAVE® details – see specifications of Mitutoyo.

U-Wave® - Zubehör

U-WAVE®-R-Empfänger
Artikel-Nr.: 2482-02

U-WAVE®-T-Sender
(IP67-Modell)
Artikel-Nr.: 2482-01

Entsorgung:

Entsorgen von elektrischen & elektronischen Altgeräten (gilt für Länder der Europäischen Union und andere europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Reduzierung der Umweltbelastung durch Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (EU-Richtlinie 2002/96/EG) und zur Minimierung der Menge an in Mülldeponien entsorgten Elektroschrotts führen Sie dieses Produkt bitte der Wiederverwendung bzw. Recycling zu. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren Vertriebshändlern vor Ort.

Hinweis:
Kroeplin übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Irgendeiner Partei für Verlust oder Schaden, ob direkt oder indirekt, der durch die Verwendung dieses Gerät entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch entsteht.
Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in dieser Druckschrift enthaltene Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben sowie sonstige technische Angaben sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Die Änderung von Konstruktion, technischen Daten, Maßen und Gewicht bleibt insoweit vorbehalten. Unsere angegebenen Normen, ähnliche technische Regelungen sowie technische Angaben, Beschreibungen und Abbildungen der Produkte entsprechen dem Datum der Drucklegung. Die Abbildungen entsprechen teilweise nicht dem Standardprodukt. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweils gültigen Fassung.

© Copyright Kroeplin GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

0688-86 (Stand: Januar 2012)

Kroeplin GmbH
Gartenstraße 50
36381 Schlüchtern
T +49 (0)6661-86-0
F +49 (0)6661-86-39
sales@kroeplin.com
www.kroeplin.com

Kroeplin
Längenmesstechnik